


# Guide de démarrage rapide du GPX Active

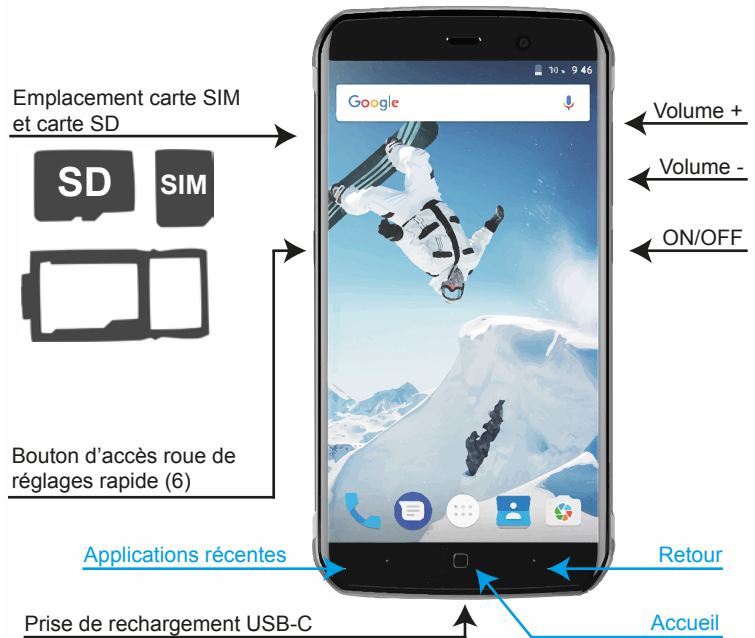

## 1/ Allumer / Eteindre l'appareil :


- => Appui long pour allumer ou éteindre le téléphone. Le téléphone vibre pour indiquer que l'allumage a commencé.
- => Appui court pour mettre en veille ou sortir de veille.
- => Ce bouton est programmable dans les "Paramètres" -> "Boutons"

## 2/ Charger l'appareil :

Pour charger l'appareil, ouvrir le clapet en bas du téléphone et connecter le câble USB-C fourni, soit à une prise USB, soit sur le 220V avec l'adaptateur fourni.

### Remarque:

La première fois que vous allumez votre téléphone, il faudra peut être le paramétrer. Sélectionnez la langue de votre choix, puis appuyez sur la flèche pour continuer. Pour terminer le processus d'installation, il est préférable d'avoir une connexion Wi-Fi.



## 3/ Les cartes SIM / SD:

Le GP-X dispose d'un "caddy" sur le coté gauche pour insérer :  
- soit 1 ou 2 cartes nano-SIM  
- soit 1 carte nano-SIM et 1 carte micro-SD

Un petit outil (pointe) est fourni pour faire sortir le caddy via un petit orifice. Assurez-vous que les cartes sont bien dans leur logement, dans le bon sens et qu'il n'y a rien à la surface des cartes (stickers, colle, scotch, etc...)

- Eteignez le téléphone (appui long)
- orientez le téléphone écran vers le bas,
- orientez le caddy, broches des cartes SIM/SD vers le haut (de sorte qu'elle ne tombe de leur logement).



- Insérez doucement le caddy dans son logement sans forcer. Utilisez éventuellement l'outil pointu pour pousser le caddy jusqu'au fond de son logement.

-Allumez-le GP-X Active (appui long)

=>Si la carte SIM est bien insérée, le code PIN sera demandé.

## 4/ Paramètres :

=> Vous pouvez accéder aux paramètres avancés directement depuis l'écran d'accueil en cliquant sur l'icône.



Vous pouvez aussi accéder facilement aux paramètres fréquemment utilisés, par exemple pour activer le mode avion.

=> Pour ouvrir la fenêtre des paramètres fréquents, balayez l'écran de haut en bas avec deux doigts ou balayez-le deux fois avec un doigt. Pour modifier un paramètre, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante. La roue crantée en haut à droite permet d'accéder aux paramètres avancés.

## 5/ Sécurité :

Vous pouvez définir un code de déverrouillage pour votre téléphone.

=> Menu paramètres avancés -> sécurité -> verrouillage de l'écran

Si un verrouillage est défini pour votre écran, celui-ci devient noir et se verrouille lorsqu'il se met en veille ou si vous appuyez sur le bouton ON/OFF.

Vous pouvez définir différents types de verrouillages. Verrouillage par schéma, par code ou par empreintes digitales.


## 6/ Roue de Réglages rapide via le bouton physique :



- 1 : Activer / désactiver la connexion de données
- 2 : Activer / désactiver la connexion bluetooth
- 3 : Activer / désactiver la connexion Wi-Fi
- 4 : Activer / désactiver la lampe torche
- 5 : Activer / désactiver la rotation de l'écran
- 6 : Activer / désactiver le mode économie d'énergie
- 7 : Activer / désactiver le positionnement GPS
- 8 : Activer / désactiver l'économiseur de données

## 7/ Passer un appel téléphonique :

=> Appuyez sur l'icône téléphone depuis l'écran d'accueil ou l'écran de toutes les applications.  
=> Pour sélectionner le contact à appeler, faites défiler l'écran ou effectuez une recherche.




Si le clavier vous gêne, appuyez sur le bouton retour pour abaisser l'écran.

=> Pour passer un appel, appuyez sur le nom du contact à appeler.

Pour afficher les appels récents, appuyez sur l'onglet «récents».  
Pour utiliser le clavier, appuyez sur l'icône correspondantes.

## 8/ Envoyer un SMS / MMS :

=> Appuyez sur l'icône message depuis l'écran d'accueil ou l'écran de toutes les applications.  
=> Appuyez sur «démarrer une discussion» pour créer un nouveau message.



En haut de l'écran, saisissez un numéro de téléphone ou sélectionnez un contact, puis saisissez votre message.

## 9/ Envoyer un e-mail :

=> Appuyez sur l'icône e-mail depuis l'écran d'accueil ou l'écran de toutes les applications.




Si vous vous êtes déjà connecté à un compte e-mail lors de l'installation, votre e-mail est synchronisé avec votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, ajoutez une adresse e-mail maintenant.

## 10/ Appareil photo :

L'application appareil photo vous permet de prendre des photos classiques ou panoramiques et aussi de filmer des vidéos.

Pour ouvrir l'application appareil photo:

=> Appuyez sur l'icône appareil photo depuis l'écran d'accueil ou l'écran de toutes les applications.



=> depuis l'écran de verrouillage, faite glisser le doigt en bas de droite à gauche.

## 11/ Album photo :

L'application photos vous permet d'accéder instantanément à toutes vos photos et vidéos.



L'application photos facilite la sauvegarde automatique de toutes les photos et vidéos que vous prenez, ainsi que leur organisation et le partage avec vos proches.

## 12/ Captures d'écran :

Pour réaliser une capture d'écran avec votre téléphone, procédez comme suit:

=> Veillez à ce que l'image que vous souhaitez capturer soit affichée à l'écran.  
=> Appuyez simultanément sur les boutons «ON/OFF» et «Volume - »

La capture d'écran est automatiquement enregistrée dans votre album photo.

## 13/ Garantie :

Votre appareil est garanti 2 ans auprès de la société YOUTOO SARL :

Domaine de Saint Clément  
34980 Saint Clément de Rivière  
France

Avant tout renvoi en SAV merci de nous contacter directement à:  
Support@gps-globe.com

L'appareil respecte les normes:

- Etanchéité IP68
- Robustesse MIL-810-STD

Ne sont pas couvert par la garantie:

- la casse écran
- le chargeur et le câble USB
- mauvaise insertion de carte SIM ou SD
- et toutes mauvaises utilisations abusives de l'appareil.